Futaba

産業用テレコントロールシステム

FRQ シリーズ

取扱説明書

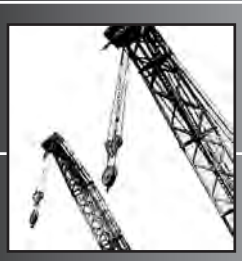

このたびは、弊社テレコントロールシステムFRQシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

⚠注意

- 設置担当および操作担当の方は、本装置の設置または操作を行う前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書の記載と異なる操作を行った場合、重大な事故に結びつくことがあります。
- この取扱説明書は、操作者がいつでも見ることができるように、装置付近に保管してください。
- 本装置を譲渡される場合は、必ず装置にこの取扱説明書を添付して次の所有者に渡してください。
- 本装置は日本国内の法規に基づいて作製されています。
  日本国内でのみご使用ください。
- 本製品は、特定無線設備の技術基準適合証明を取得しています。
  送信機に貼ってある証明ラベルを剥がさないでください。
  分解して修理、変更、改造しないでください。
  証明ラベルを剥がしたり、改造したものは不法無線局として法律により罰せられます。

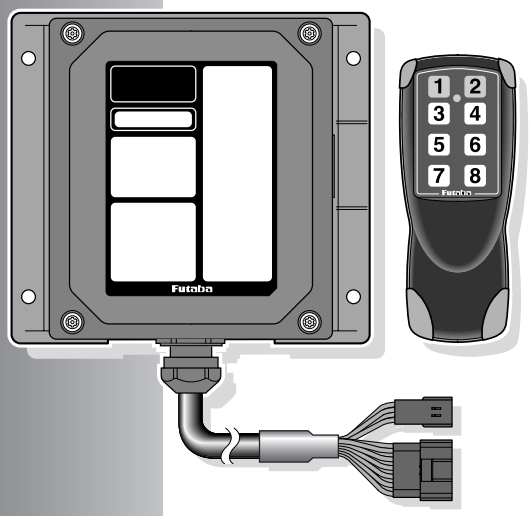

※この取扱説明書は、
製品と一緒にエンドユーザー様へお渡しください。

1M36A19003

⚠ ユーザーの方への注意事項

1 本装置（テレコントロールシステムFRQシリーズ）をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。特に、設置、取り扱い、および操作説明などにおける指示・警告事項（⚠のついている説明事項）は安全上の重要な項目です。よく読んで十分に理解するようにしてください。
なお、この取扱説明書の内容については万全を期しておりますが、おわかりにならない点や誤りなどお気づきの事柄がございましたら、弊社窓口にご一報くださいますようお願いいたします。

2 この取扱説明書には、この装置の設置上の注意、操作方法および故障の見分け方の説明が記述されています。

3 本書の内容は、機器の改良または仕様の変更などに伴い、予告なしに変更改訂することがあります。

4 本書の内容の一部または全部を、コピー、印刷あるいは電算機可読形式など如何なる方法においても、無断で転載することは著作権法により禁止されています。

5 本装置を無断で改造しないでください。無断で改造した場合は、改造後の動作および危険性を予見できず、如何なる改造もその後の安全性を保障することができません。また、送信機を改造すると不法無線局として法律により罰せられます。
ただし、特殊な目的で改造を希望される場合は、必ず弊社にご相談またはご依頼ください。

6 消耗部品および機構部品（電気部品を含む）など弊社指定以外の部品を使用した場合には、動作不良および予見不可能な事態を引き起こす恐れがあります。予備部品、消耗部品は必ず弊社指定の部品をお使いください。

7 本書で指示する安全な操作方法および警告に従わない場合、または仕様ならびに設置条件等を無視したり超えて使用した場合、人が障害を負ったり、物的損害が起こる恐れがあります。本書の指示に反することは絶対に行わないでください。

8 修理を依頼される際は、必ず保証書を添付してください。添付されない場合は、保証書に記載されている保証が受けられなくなります。
保証内容については、保証書をご参照ください。

9 本装置を転売される場合は、必ず一切の付属品および本取扱説明書を添付して譲渡してください。

10 本装置は、日本国内の法規に基づいて作製されていますので、日本国内のみで使用してください。
本装置を搭載した機器を輸出する場合、輸出貿易管理令に従った手続きを行ってください。
本装置は戦略物資には該当しませんが、搭載した機器が戦略物資に該当する場合、経済産業省の許可を必要とします。
また、輸出先の電波法によっては輸出できない場合もあります。

11 本装置は武器、化学兵器等には使用しないでください。

12 本装置を廃棄する場合は、産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
くれぐれも、一般の人々（子供を含む）が簡単に接触できる場所への放置または不法投棄など違法な処分をしないでください。

安全上の注意事項

ご使用になる前に、必ずこの「安全上の注意事項」をよくお読みになり、注意事項を守った上で本装置をご使用ください。

警告表示の説明

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐために以下の表示を使っています。

⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。
お願い	お使いになる上での注意や制限です。誤った操作をしないために、必ずお読みください。

安全上の注意

⚠ 注意

当社のテレコントロールシステムを搭載する機器の安全対策を十分行ってください。操作側（送信機）と受信機との距離が電波の到達距離を越えた場合、または過大なノイズなどの理由で操作不能になった場合、受信機の出力はすべて開放となります。この点を十分に考慮した上でご使用ください。
本装置に接続する機器は、必ず本装置仕様の規格範囲内のものを正しく配線し、本書の注意事項を守った上で操作してください。仕様範囲外の機器の使用、配線、操作などによる事故や物的損害について、弊社は責任と補償を負いかねますことを、予めご了承ください。

送信機

- **指定以外の電池は使用しないでください。**
- **新しい電池と古い電池または種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。必ず同じ種類の新しい電池を使用してください。**
- **乾電池は絶対に充電しないでください。**
  電池の破裂や液漏れにより、火災、けが、周囲の汚損などの原因となることがあります。

受信機

- **可燃性ガスが発生する可能性のある場所には設置しないでください。**
  火災の原因となる恐れがあります。
- **受信機の配線は、必ず接続する機器の電源を切った状態で作業を行ってください。**
  感電や事故の原因となります。
- **配線は、本書および本装置に接続する機器の配線図等をよくご確認の上、正しく確実に配線してください。**
  誤配線や不確実な接続は、機器の破損や誤動作、事故などの原因となります。

操作

- **送信機が操作されていないことを確認した上で、受信機の電源を入れてください。**
  当テレコントロールシステムにより制御される機器が突然作動するなど、事故の原因となる恐れがあります。
- **当テレコントロールシステムにより制御される機器周辺の安全確認を行ってから、電源を入れてください。**
  不用意な操作は、けがや物的損害の原因となる恐れがあります。

お願い

送信機

● 送信機は防水構造ですが、水の中に浸したり、丸洗いや高圧洗浄はしないでください。
防水仕様を超えるため、浸水による機器の故障や破損の原因となります。
また、洗剤等の界面活性剤は、防水性が損なわれますので、使用しないでください。

● 精密機器ですので、落としたり、激しい衝撃・振動を加えないでください。
機器の故障や破損の原因となります。

● ケース裏面の通気孔をふさいだり、鋭い物で突いたりしないでください。
通気孔をシールなどでふさぐと、ケースが変形して防水性が損なわれる場合があります。また通気孔の特殊なフィルムに孔が開くと防水性が損なわれます。

● ケースは樹脂製ですので、アルコール、シンナー、ガソリンなどの溶剤に触れると、溶けたり割れが生じたりする恐れがありますのでご注意ください。

● 保管するときは、以下の事柄を守ってください。
・長時間使用しない場合は、電池を取り出しておく。
・直射日光の当たる場所に放置しない。
・水のかかる場所や、仕様の保存温度・湿度範囲外の場所は避ける。

受信機

● 受信機は防水構造ですが、水の中に浸したり、丸洗いや高圧洗浄はしないでください。
防水仕様を超えるため、浸水による機器の故障や破損の原因となります。
また、洗剤等の界面活性剤は、防水性が損なわれますので、使用しないでください。

● 精密機器ですので、落としたり、激しい衝撃・振動を加えないでください。
機器の故障や破損の原因となります。

● ケース裏面の通気孔をふさいだり、鋭い物で突いたりしないでください。
通気孔をシールなどでふさぐと、ケースが変形して防水性が損なわれる場合があります。また通気孔の特殊なフィルムに孔が開くと防水性が損なわれます。

● ケースは樹脂製ですので、アルコール、シンナー、ガソリンなどの溶剤に触れると、溶けたり割れが生じたりする恐れがありますのでご注意ください。

● 保管するときは、以下の事柄を守ってください。
・直射日光の当たる場所に放置しない。
・水のかかる場所や、仕様の保存温度・湿度範囲外の場所は避ける。

本装置の特長

- **免許不要**
  送信機は特定小電力電波を使用しているので、ご購入後の無線利用許可等の申請手続きの必要がありません。
- **安定性の高い設計**
  65,536 通りの ID コードの設定により、混信や誤動作の心配がありません。
  弊社独自の相関復号方式の採用により、ノイズに強く到達距離は 80m 以上（周囲の電波環境により短くなる場合があります）。
- **送信機は日常生活防水**
  送信機は日常生活防水構造なので、雨中の作業も OK。さまざまな環境でお使いいただけます。
- **節電機能**
  オート・パワーオフ機能など、スイッチ操作しない時の送信機の電池消耗を抑えます。
- **安全装備**
  送信機の電源 ON 時の突然の作動を防ぐパワーオン・フェールセーフ機能、確実な操作感のあるクリックタイプの送信機スイッチ、送信機の設定状況や電池切れを示す2色インジケーター・ランプなど、確実な操作と事故を防ぐための機能が用意されています。
- **受信機は防滴構造**
  屋外への設置が可能です。
- **内蔵アンテナ（受信機）**
  アンテナ設置のスペースは不要です。

目次

はじめに

安全上の注意事項 1

本装置の特長 4

1. セットの内容 6

1-1. セットコードと送・受信機型式コード一覧表 7

1-2. 送信機の注文方法 7

2. 各部の名称 8

2-1. 送信機 8

2-2. 受信機 9

送信機

3. 送信機の電池のセット／交換 10

3-1. 手順 11

受信機

4. 受信機の取り付け 13

4-1. 受信機の設置場所 13

4-2. 受信機の取り付け 15

5. 受信機の配線 16

5-1. 配線の条件 17

5-2. コネクタコンタクトピンを電線に取り付ける 18

5-3. 受信機入出力コネクタ配置図 18

5-4. 受信機チャンネル出力と送信機スイッチとの対応図 19

テレコントロール

6. テレコントロールシステムの操作 20

6-1. 操作上の注意事項 20

6-2. 操作手順 21

7. 送信機操作銘板透明シートの使い方 24

困ったときは

8. 故障かな？と思ったら 26

8-1. 送信機の操作スイッチを押しても動作しない 26

8-2. 操作が安定しない 27

9. 製品仕様 28

9-1. 送・受信機　共通仕様 28

9-2. 送信機　仕様 29

9-3. 受信機　仕様 30

10. 故障修理を依頼される場合は 32

1. セットの内容

本製品をお買い上げになりましたら、梱包を開け、以下の物がすべて揃っているかご確認ください。
万一不足のものがありましたら、お買い上げ店または弊社（連絡先は裏表紙）までご連絡ください。

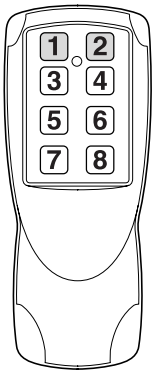

送信機×1

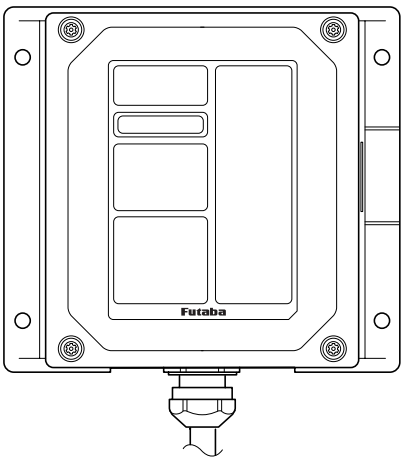

受信機×1



送信機操作銘板
透明シート　×1



送信機用
ストラップ×1

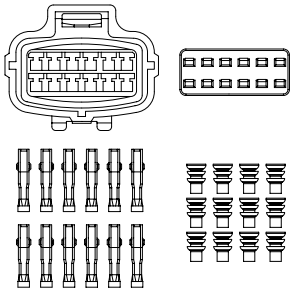

入出力用コネクタハウジング
（12極用）×1
ダブルロックプレート
（12極用）×1
コネクターピン×12
ゴムブッシュ×12

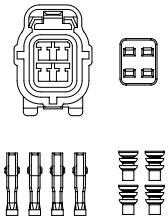

入出力用コネクタハウジング
（4極用）×1
ダブルロックプレート
（4極用）×1
コネクターピン×4
ゴムブッシュ×4

※1

取扱説明書（本書）×1

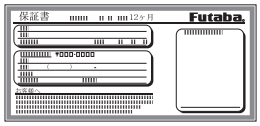

保証書×1

送信機と受信機の型式コードについては、次ページの「1-1. セットコードと送・受信機型式コード一覧表」をご覧ください。

※1
「十電源電圧出力仕様」には含まれません。

1-1. セットコードと送・受信機型式コード一覧表

チャンネル仕様	受信機出力仕様	セットコード	セット品名	送信機型式コード	受信機型式コード
8ch	独立リレー接点出力	00202679-1	FRQ-0802	FRQ801T010	FRQ804R010
	＋電源電圧出力	00202690-1	FRQ-0801		FRQ803R030

1-2. 送信機の注文方法

- 破損、紛失などにより新しい送信機が必要となった場合は、ご注文の際に装置のシリアルナンバーをご連絡ください。シリアルナンバーは保証書に記入されております。
- シリアル No. ラベルの位置は 8 ページ「2-1. 送信機」をご参照ください。
- また、送信機のご注文は上記「1-1. セットコードと送・受信機型式コード一覧表」のセットコード、型式コードでご指定ください。

2. 各部の名称

2-1. 送信機

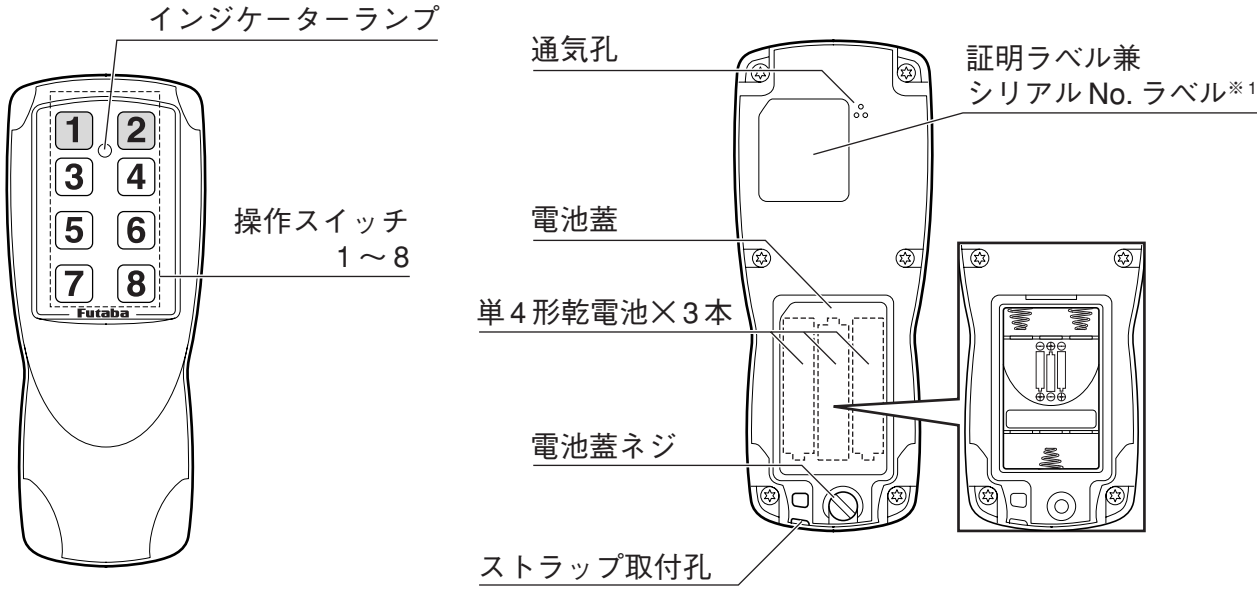

シリアル No. ラベル

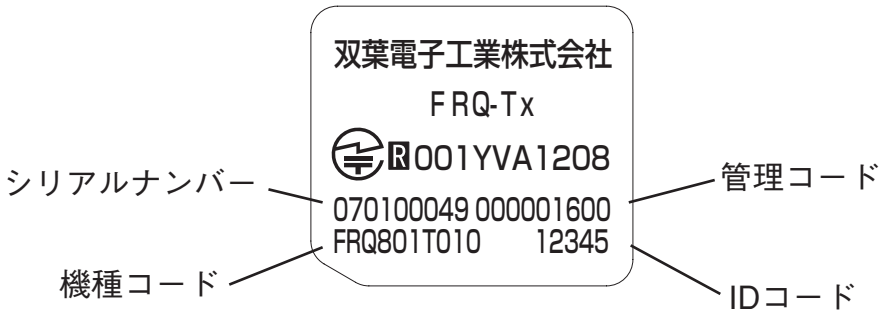

※1
このラベルに記載されている ID コードが送信機と受信機で異なっていると、操作できません。万一異なっていた場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。
また、このラベルを剥がすと、不法無線局として法律により罰せられます。

2-2. 受信機

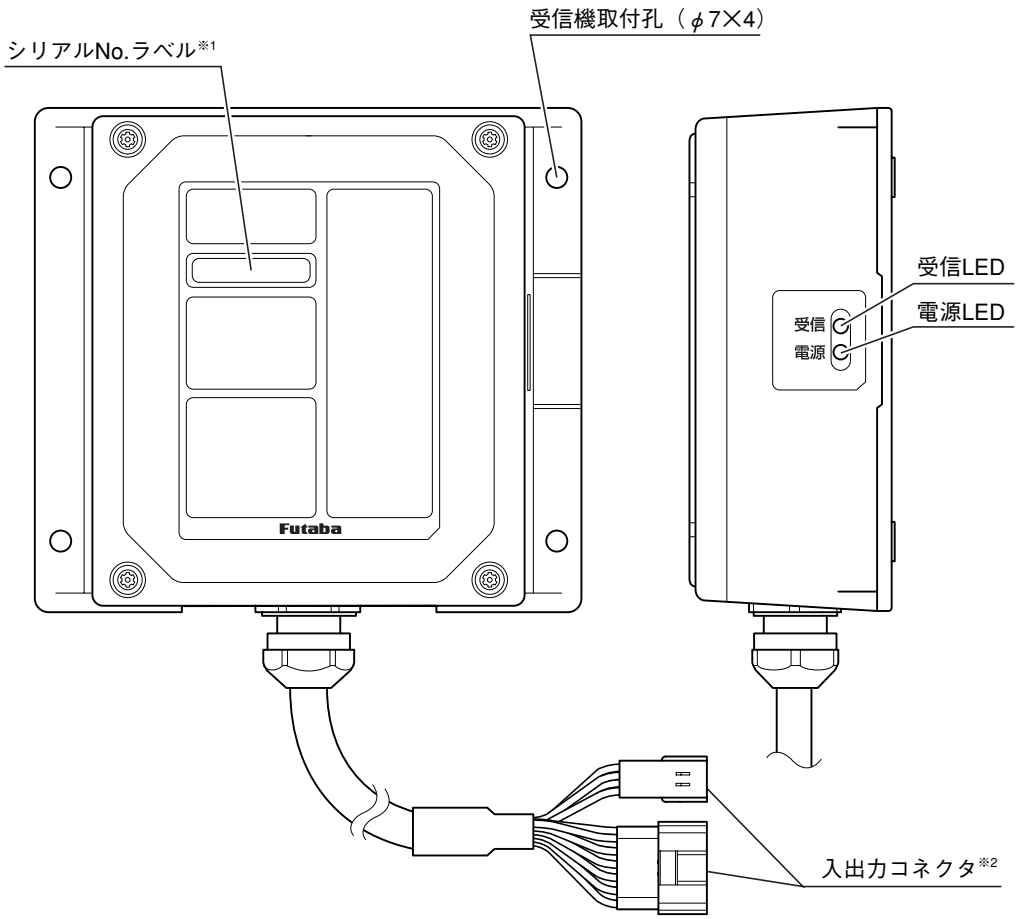

シリアル No. ラベル

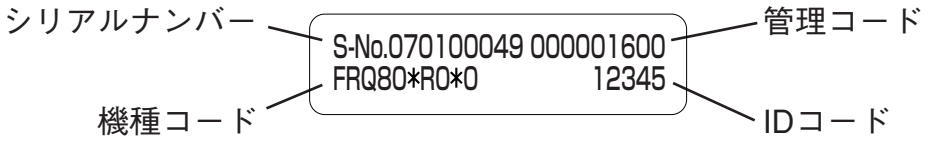

※1

シリアルNo.ラベルに記載されているIDコードが送信機と受信機で異なっていると、操作できません。
万一異なっていた場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。

※2

「十電源電圧出力仕様」は12極コネクタのみとなります。

3. 送信機の電池のセット／交換

送信機は単４形乾電池３本で動作します。

単４形アルカリ乾電池を３本ご用意ください。
＊ マンガン電池、ニッカド電池の使用は、電池の消耗が極端に短かったり、電池消耗表示からすぐに動作停止するなど、実用上おすすめできません。

電池が消耗してくると、使用中にインジケーターランプが赤色になります。アルカリ乾電池をご使用の場合、赤色になってから約1時間は使用できますが、電池の残量が少なくなっているので、速やかに電池を３本とも新しいものと交換してください。

⚠ 注意

- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 新しい電池と古い電池または種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。必ず同じ種類の新しい電池を使用してください。
- 乾電池は絶対に充電しないでください。
  ＊電池の破裂や液漏れにより、火災、けが、周囲の汚損などの原因となることがあります。

お願い

- 電池交換の際、送信機内部に異物（特に金属片）が入らないように注意してください。故障の原因となります。
- 長期間使用しない場合は、送信機から乾電池を抜いておいてください。液漏れや破損の原因となります。

3-1. 手順

1 送信機ウラの電池蓋止めネジをコインやドライバーでゆるめ、図のように電池蓋を持ち上げスライドさせて電池蓋を取り外します。

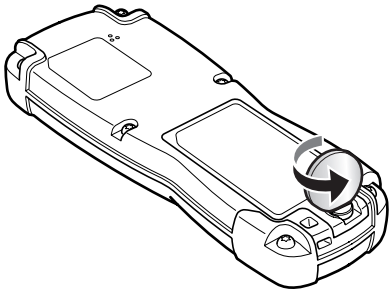

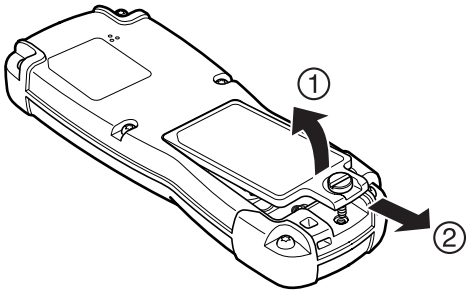

2 電池ボックス内の極性表示（十、ー）に合わせて、乾電池を入れます。
* 両端の乾電池を先に入れ、中央の乾電池を最後に入れます。

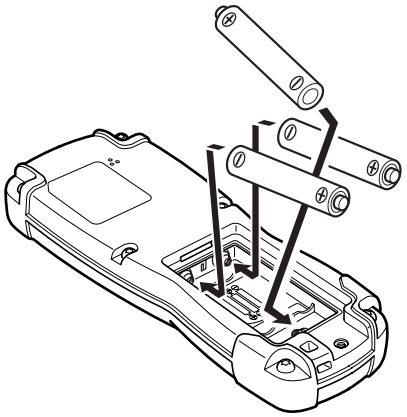

3 電池蓋をスライドさせて、電池蓋の突起を本体の溝に差し込みます。

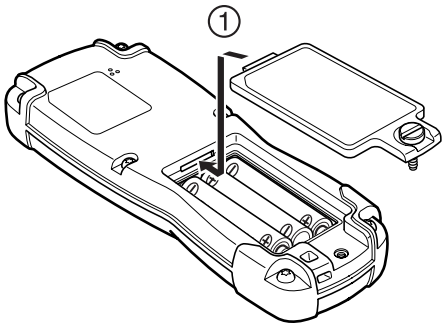

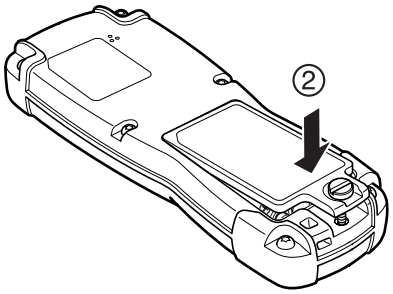

4 電池蓋止めネジをコインやドライバーでしっかりと締めます。

* 電池蓋は確実に閉め、電池蓋止めネジでしっかりと締め付けてください。ゆるんでいると防水性が損なわれ、故障の原因となります。

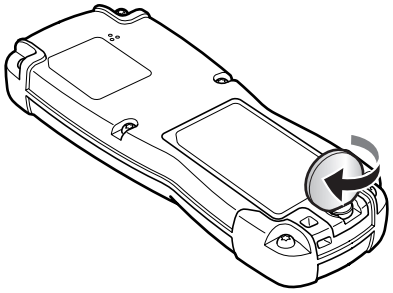

4. 受信機の取り付け

4-1. 受信機の設置場所

⚠ 注意

可燃性ガスが発生する可能性のある場所には設置しないでください。
＊ 爆発の原因になる恐れがあります。

お願い

受信機は次の条件に合った場所に設置してください。適当でない場所に設置すると本装置の性能を発揮できないだけでなく、故障や破損の原因となります。

- 極端に湿気の多いところ、直接水のかかるところには設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 極端に高温または低温になる場所には設置しないでください。（使用温度範囲：－20～＋60℃、使用湿度範囲：90%RH 以下結露無きこと）
- 振動の多い機械への取り付けは、受信機への振動ができるだけ少なくなるように防振対策をとってください。
- 受信機は平らな面（壁等）に取り付けてください。曲がっている面に無理に取り付けると、ケースが変形し故障や破損の原因となります。
- 受信機のアンテナは本体内蔵型です。アンテナのある部分を金属などで覆ったり、金属に近づけたりすると、すべてもしくは特定の方向で到達距離が著しく短くなることがあります。
- 電気的ノイズ発生源から離れたところに設置してください。
- 入出力ケーブルの引き出し面を下方に設置してください。

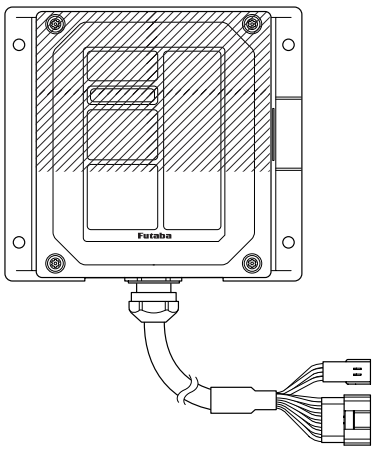

＊斜線部にアンテナが内蔵されています。

- アンテナの周囲に障害物がないこと

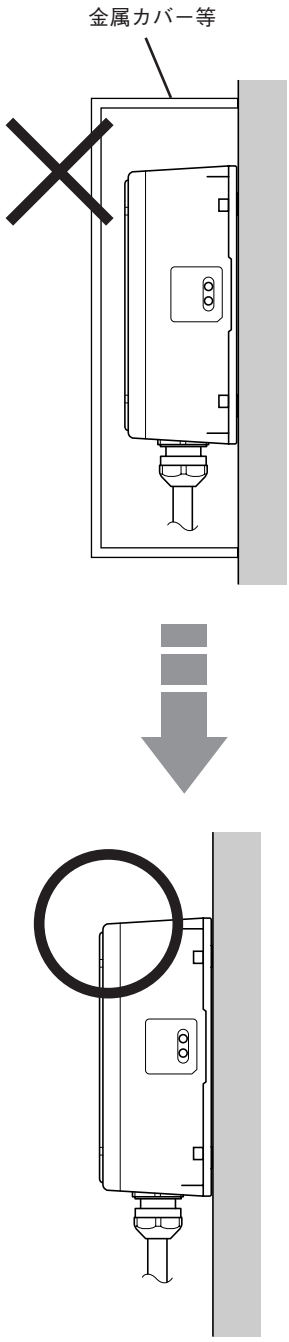

＊受信機を金属等で覆うと到達距離が短くなります。
＊受信機の底面以外はできるだけ開放するようにしてください。

4-2. 受信機の取り付け

受信機の取付用孔はφ7×4ヶ所です。適正なサイズのボルト・座金により確実に取り付けてください。ただし、ボルトの締め付けトルクは2.45N・m（25kgf・cm）以下としてください。

【取付例】

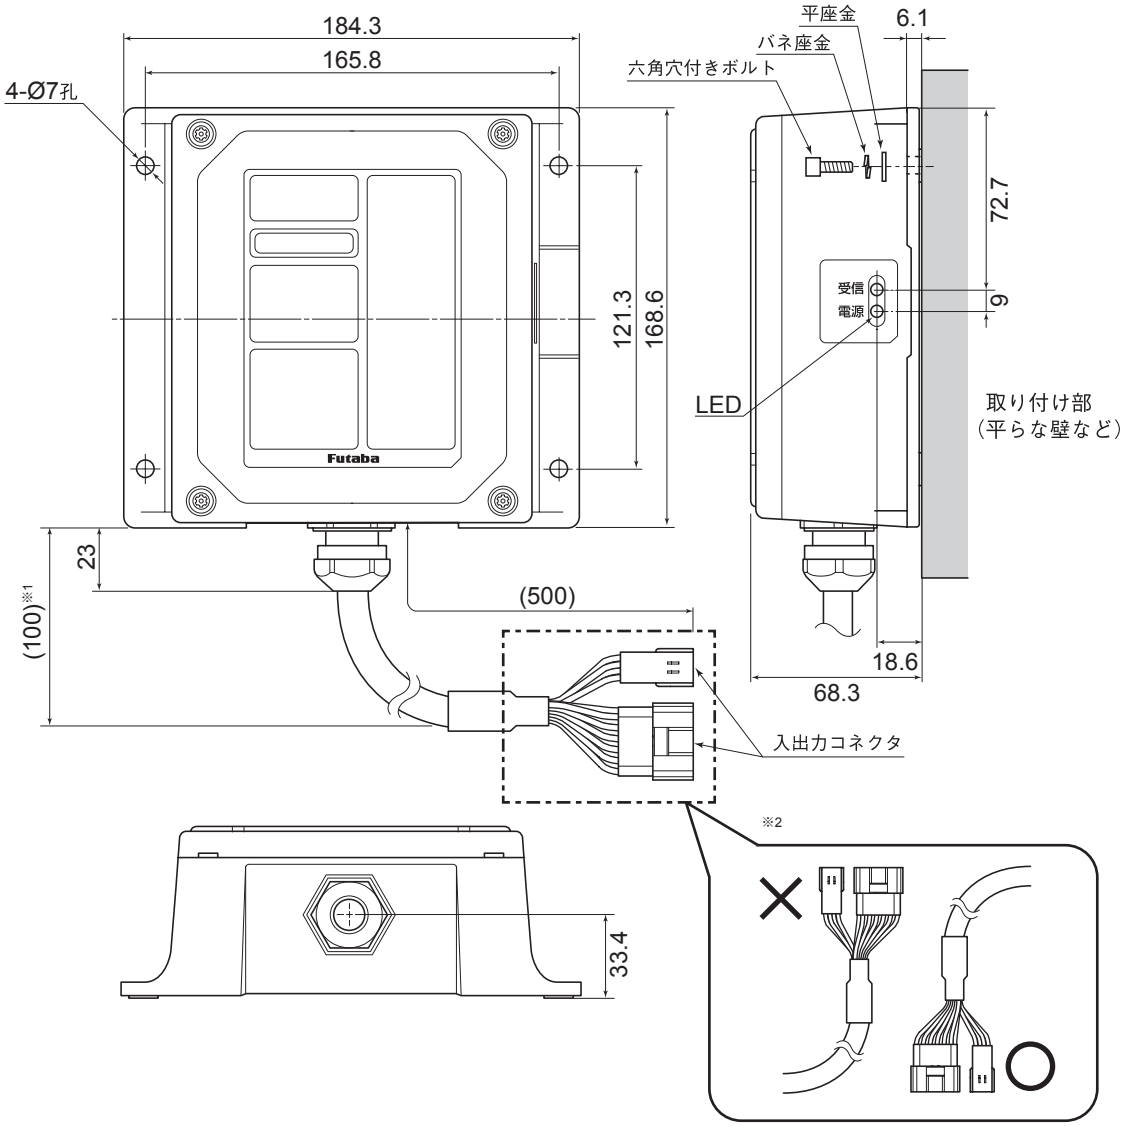

※1

ケーブルが破損したり、防水性が損なわれる可能性があるため、100mm程度は余裕を持たせて配線するようにしてください。

※2

防水性が損なわれる可能性があるため、ケーブルの先端（ ┈┈ の部分）を下向きにし、設置後に水が直接当たらないように配線してください。

5. 受信機の配線

⚠ 注意

- 受信機の配線は、必ず接続する機器の電源を切った状態で行ってください。
  * 感電や事故の原因となります。
- 配線は、本書及び本装置に接続する機器の配線図等をよくご確認の上、正しく確実に配線してください。
  * 誤配線や不確実な接続は、機器の破損や誤動作、事故などの原因となります。

お願い

- 電源の極性（十、一）を間違えないように接続してください。

5-1. 配線の条件

- 動作電源電圧：DC9 ～ 31V
- 最大制御容量

	十電源電圧出力タイプ		独立リレー接点出力		
最大制御容量	抵抗負荷	4A	抵抗負荷	AC 120 V	5A
	誘導負荷 （L/R=7mS）	2A		DC 31V	5A
	※全チャンネルの総合電流は 4A		誘導負荷 (cos ϕ =0.4)	AC 120V	2A
			(L/R=7mS)	DC 31V	2A
			※ COM 端子ごとの総合電流は 5A		

- 誘導負荷を使用する場合は、負荷になるべく近い部分に、負荷と並列にサージ吸収素子（ダイオードなど）を必ず取り付けてください。
  * サージ吸収素子がない場合、リレー接点開閉時に発生する高い逆起電圧によりリレー接点の寿命が短くなったり、このとき発生するノイズにより到達距離が短くなったりする場合があります。

誘導負荷接続例

サージ吸収素子にダイオードなどを使用した DC の制御の例。
ここで使用するダイオードは逆耐電圧が負荷入力電圧の10倍以上で、順方向電流が負荷電流以上のものであること。

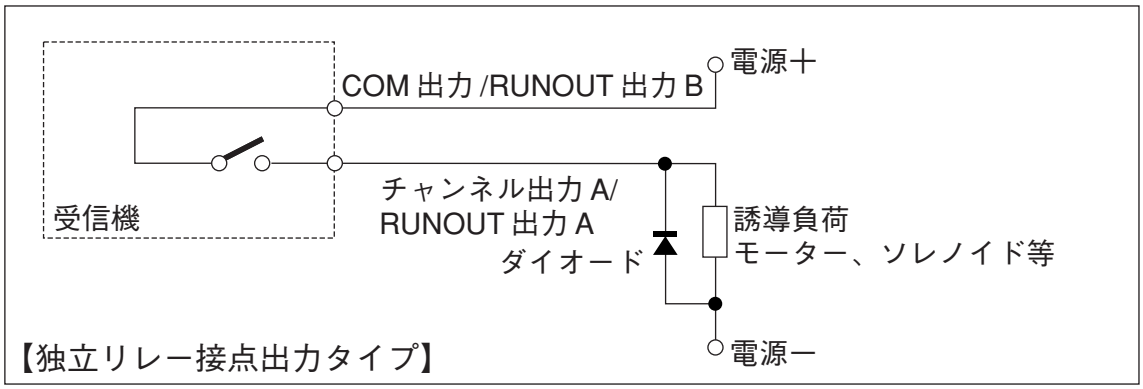

【独立リレー接点出力タイプ】

* 十電源電圧出力タイプの場合、「COM 出力」は本体電源の十側に接続されています。

5-2. コネクタコンタクトピンを電線に取り付ける

電線へ入出力コネクタのコンタクトピンをカシメる時は、専用工具（AMP製圧着工具型番91563-1）を使用してください。
なお、使用する電線は容量を十分考慮して選定してください（適合電線：AWG#16 ～ #20）。

5-3. 受信機入出力コネクタ配置図

- 独立リレー接点出力

受信機

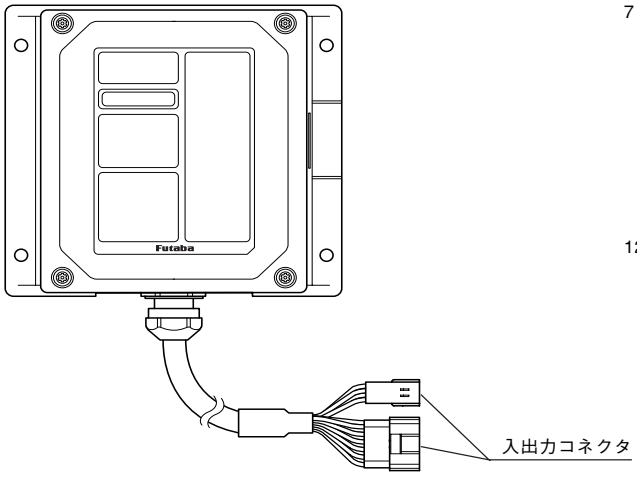

入出力コネクタ部拡大

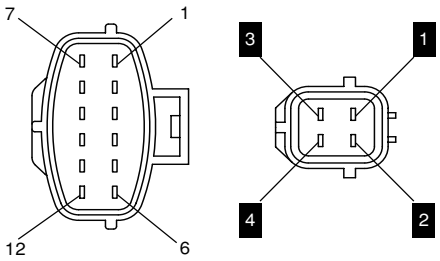

- 十電源電圧出力

受信機

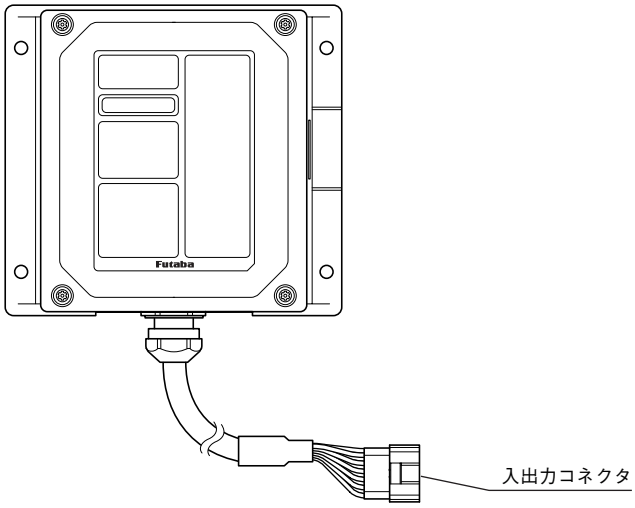

入出力コネクタ部拡大

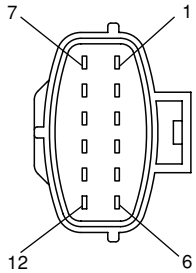

5-4. 受信機チャンネル出力と送信機スイッチとの対応図

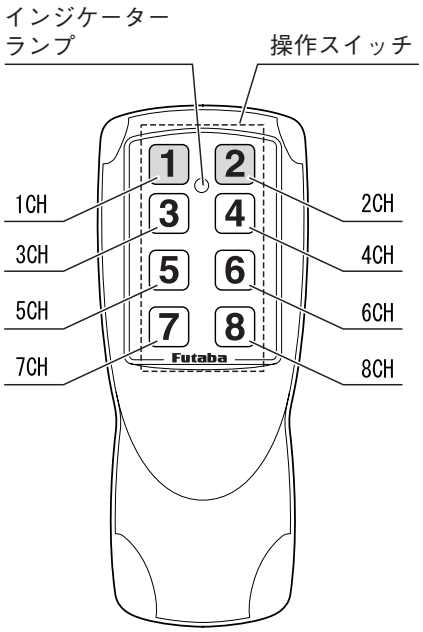

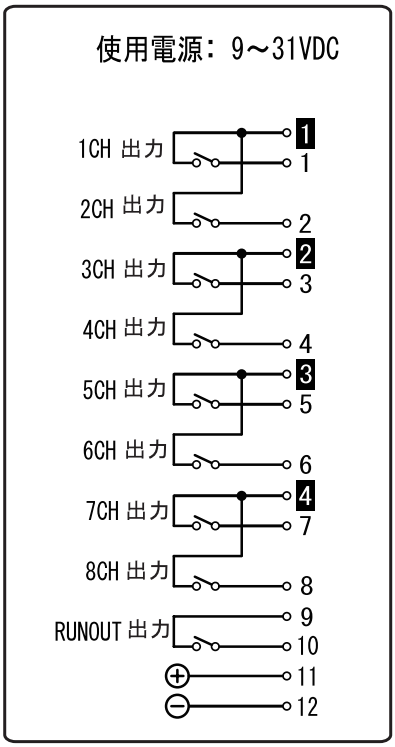

独立リレー接点出力仕様

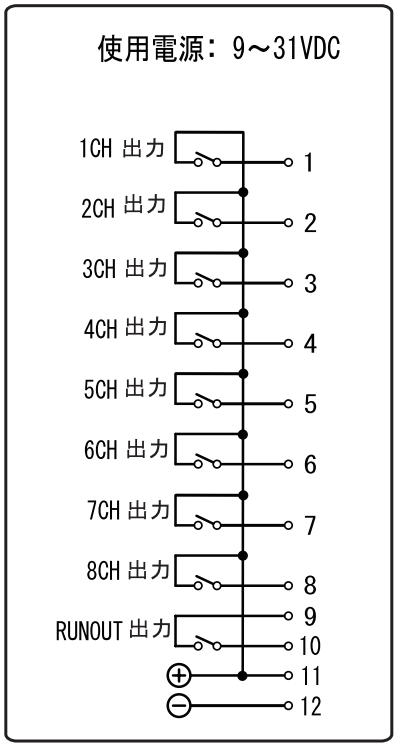

十電源電圧出力仕様

＊1・2CH を同時に押している間は RUNOUT 以外の出力が OFF となります。
そのまま約 1 秒間押し続けると送信機の電源が OFF となります。

6. テレコントロールシステムの操作

6-1. 操作上の注意事項

⚠ 注意

- 送信機が操作されていないことを確認した上で、受信機の電源を入れてください。
  * 当テレコントロールシステムにより制御される機器が突然作動するなど、事故の原因となる恐れがあります。
- 当テレコントロールシステムにより制御される機器周辺の安全確認を行ってから、電源を入れてください。
  * 不用意な操作は、けがや物的損害の原因となる恐れがあります。
- 強制電源OFF方法として、1・2ch同時押しにて送信機を電源OFFする場合には、制御される機器周辺の安全確認を必ず行ってください。
  * 制御される機器が瞬間的に意図しない動きをする恐れがあります。

お願い

- 強いノイズや妨害電波などの電波障害に影響されている場合は、動作が途切れることがあります。そのような場合は、ノイズ源および妨害電波を排除するか、電波障害が無くなるまで使用を控えてください。
- 受信機には電源スイッチがありません。必要な場合には外部にスイッチを取り付けてください。受信機の電源が入っているときは、電源LEDが点灯します。
- 送信機のアンテナは本体内蔵型です。送信アンテナのある部分を金属などで覆ったり、金属に近づけたりすると、到達距離が著しく短くなることがあります。

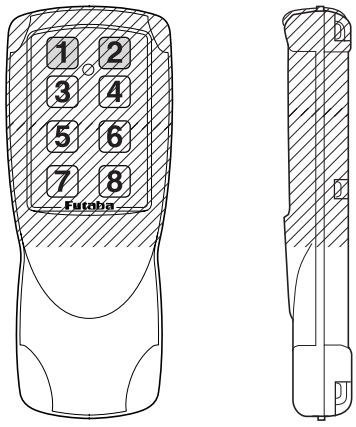

* 斜線部にアンテナが内蔵されています。

6-2. 操作手順

送信機および受信機の設定が完了したら、以下の手順で操作を確認の上、ご使用ください。

> 送信機の操作者は、操作機器が見える位置で操作をしてください。

1 操作機器（受信機に接続した機器）の電源を入れます。

2 受信機の電源を入れます。

3 送信機の電源を入れます。
送信機は、専用の電源スイッチを持たず、全操作スイッチが電源スイッチを兼用しています。このため、電源 ON・OFF は以下のように行います。

- 電源 ON ※1 ※2
  いずれかの操作スイッチを約 0.2 秒押してインジケーターランプが点灯したら、一度操作スイッチを離した後、約 5 秒以内に操作を行ってください。送信機の電源が ON の間は、インジケーターランプが点灯します。
- 電源 OFF
  電源 ON した後、約 5 秒以上操作スイッチを押さないでいると自動的に電源が切れます。（→オートパワーオフ機能）また、強制電源 OFF 方法として、1・2ch を約 1 秒間同時押しした場合も、送信機の電源を OFF できます。

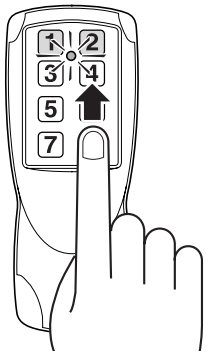

※1
電源 ON の際に押したスイッチから一旦手を離さないと操作開始できません。

※2
電源 ON の際に押すスイッチは操作したいスイッチでなくても構いません。（例えば、1ch スイッチで電源 ON した後に 2ch の操作をすることができます。）

* 送信機の電源スイッチを押し受信機が送信機の電波を受けると、受信機の受信 LED が点灯します。
* 送信機のインジケーターランプが赤くなった場合は、電池の残量が少なくなっています。ただちに電池を新しいものと交換してください。（→ 10 ～ 12 ページ「3. 送信機の電池のセット／交換」を参照）

4 送信機の操作スイッチを押して操作します。本機はチャンネル同時操作が可能です。ただし、1・2チャンネル同時操作は除きます。（送信機の強制電源 OFF となります。）
受信機が送信機の電波を受けている間、受信 LED が点灯します。

* 送信機を操作しても受信LEDが点灯しないときは、送信機と受信機のIDコードが一致しているか確認してください。

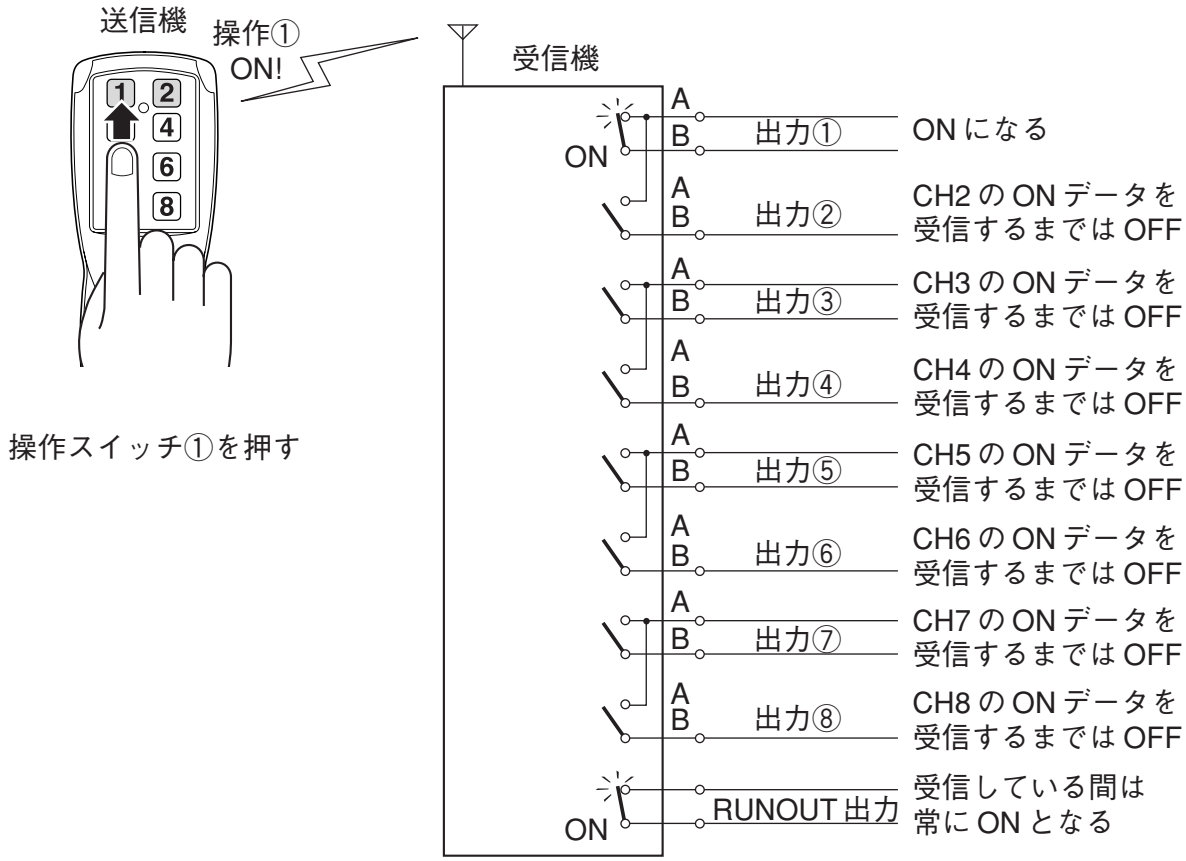

操作スイッチ①を押す

* 操作スイッチを押しても受信機側の機器が作動しない、送信機のインジケーターランプが点滅している、受信側機器の動作が途切れる、などの場合は、26～27 ページ「8. 故障かな？と思ったら」をご覧ください。

5 作業を終了する場合は、送信機の電源を切ります。
全ての操作スイッチを離して約5秒間経過するのを待ってください。オートパワーオフ機能により電源 OFF となり、送信機のインジケーターランプが消えます。

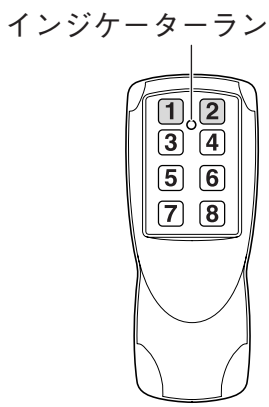

6 受信機への電源を切ります。

7 操作機器（受信機に接続した機器）の電源を切ります。

【操作時の各種機能】

- 電源ON時に電源ONのために押したスイッチ以外の操作スイッチを押していると電波を発信しません。(**パワーオン・フェールセーフ機能**)。インジケーターランプが速い点滅になり警告します。全ての操作スイッチを一度離してから再操作してください。また、電源を ON する時は、1 つの操作スイッチで電源 ON するようにしてください。
- 操作スイッチを離してから約5秒後に、自動的に電波の発信を停止し、電源がOFFになります（**オート・パワーオフ機能**)。再操作する場合は、電源を入れ直してください。
- 操作中インジケーターランプが赤くなった場合は、電池の残量が少なくなっています。ただちに電池を新しいものと交換してください。(→10 ～ 12 ページ「3. 送信機の電池のセット／交換」を参照)
- 操作中にインジケーターランプが赤色で 3 回点滅 1 回消灯を繰り返すようになった場合は、妨害となるノイズが発生しているか、他の無線機が使われているため、電波を出すことができません（**キャリアセンスエラー**)。このような場合は、いずれかの操作スイッチを押すと消灯し電源OFFとなりますので、しばらく待ってから再度使用を開始するか、場所を変えて使用してください。それでも解決しない場合は弊社連絡先までご相談ください。

7. 送信機操作銘板透明シートの使い方

⚠ 注意

- 操作スイッチの上に、他の文字や数字を貼付したときは、作業に入る前に必ず動作確認を行ってください。
  * 文字の貼り間違えなどがあると、誤操作の原因となります。

お願い

- 出荷時に送信機に貼り付けられている操作銘板は剥がさないでください。
  * 防水性が損なわれます。

操作銘板にはチャンネル数に相当する数字が印刷されています。使用状況によって他の数字や文字を表示したいとき、付属の送信機操作銘板透明シートを使います。

1 10mm 四方の紙またはテープに、表示したい数字や文字を記入します。

2 記入したテープを各操作スイッチの上に両面テープで貼ります。

3 操作銘板シートを貼りつけます。

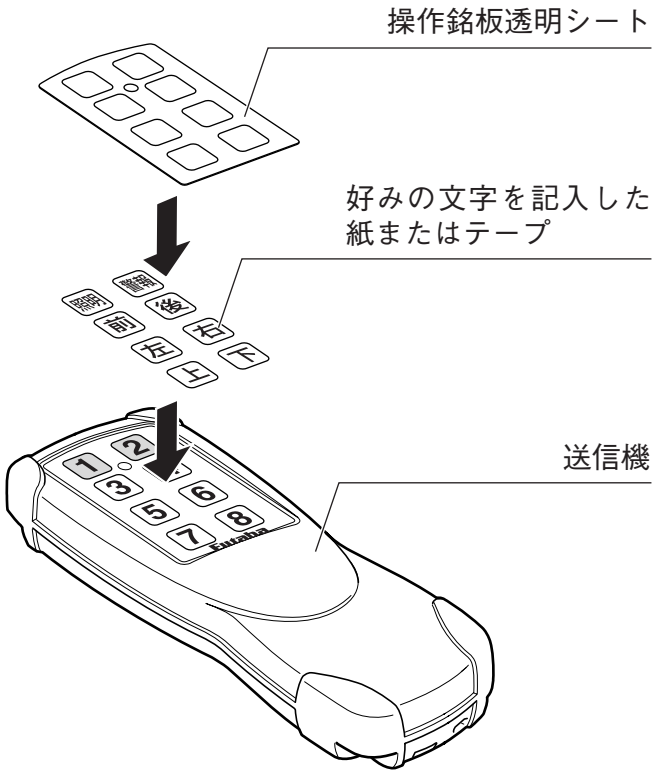

8. 故障かな？と思ったら

本装置を設置中および操作中に、「正常に動作しない」あるいは「動作しない」といった状況になってしまったら、以下の項目をご確認ください。
それでも解決できない場合は、本紙裏表紙の弊社連絡先までお問い合わせください。

8-1. 送信機の操作スイッチを押しても動作しない

状態	チェック事項	処置	参照ページ
送信機のインジケーターランプが点灯しない。	電池は入っていますか？	電池を入れてください。	10 ページ
	電池は正しく入っていますか？	電池の極性（十,一）を正しく入れ直してください。	10 ページ
	電池残量はありますか？	新しい電池と交換してみてください。	10 ページ
受信機へ電源を供給しても、電源LEDが点灯しない。	受信機に電源は正しく供給されていますか？	電源電圧、配線を確認の上、正しく電源を供給してください。	17 ページ
受信機の受信 LED は点灯するが、受信機に接続した機器が動作しない。	機器を正しく接続していますか？	正しい配線に直してください。	17 ページ
送信機のインジケータランプがすぐに消えてしまう。	全ての操作スイッチを離すと約5秒間で電源が OFF します。	5 秒以内に操作してください。	21 ページ
送信機のインジケーターランプが速い点滅をしている。	電源 ON 時に電源 ON のために押したスイッチ以外の操作スイッチを同時に押していませんか？	パワーオン・フェールセーフ機能が働いています。操作スイッチを全て離してから再操作してください。	23 ページ
送信機のインジケーターランプが赤色で3回点滅1回消灯を繰り返している	キャリアセンスエラーにより電波を出すことができません。	しばらく待ってから使用するか、場所を変えて使用してください。それでも解決しない場合は弊社連絡先までご相談ください。	23 ページ
上記以外	受信機に動作電源電圧以上の電圧をかけてしまった。	いずれの場合も、回路が破壊されている可能性があります。電源を切り、弊社連絡先までお問い合わせください。	28 ページ
	落とすなど、送信機に対して強い衝撃を与えてしまった。		
	送信機の電池部に水が浸入してしまった。		

8-2. 操作が安定しない

状態	チェック事項	処置	参照ページ
操作できる距離が短くなり､時々動作が止まってしまう。	受信機（内蔵アンテナ）の設置状況に問題はありませんか？	周囲に金属や壁などの障害物がある場合は、受信機の設置場所を変更してみてください。	13 ページ
	送信機と受信機の間に障害物がありませんか？	障害物を取り除くか、操作者（送信機）が受信機を見通せる場所に移動してください。	13 ページ
	受信機のそばにノイズを多く発生する物がありませんか？	発生源を取り除いてください。同一周波数を使う無線機、モーターのブラシから発生するノイズ、コンピューター（シーケンサー等）からのノイズなどが妨害の原因となります。	13 ページ
	送信機のアンテナ部分を金属などで覆っていませんか？	送信機の内蔵アンテナ部分を金属などで覆ったり、金属に近づけたりしないでください。	13 ページ
操作できるチャンネルとできないチャンネルがある。	受信機への配線が断線している可能性があります。	電源を切り、回路の配線をチェックしてみてください。	16 ページ

9. 製品仕様

9-1. 送・受信機　共通仕様

搬送波周波数	429.2500 ～ 429.7375MHz （12.5kHz セパレーション　40 波） 40 波を 10 グループに分け、1 システムでは 4 波から 1 波を自動選局する。 グループ No は ID コードの下一桁と一致する。

周波数一覧表　　周波数単位：MHz

グループ No.	A	B	C	D
0	429.2500	429.4375	429.5000	429.6875
1	429.2625	429.4500	429.5125	429.7000
2	429.2750	429.4625	429.5250	429.7125
3	429.2875	429.4750	429.5375	429.7250
4	429.3000	429.4875	429.5500	429.7375
5	429.3125	429.3750	429.5625	429.6250
6	429.3250	429.3875	429.5750	429.6375
7	429.3375	429.4000	429.5875	429.6500
8	429.3500	429.4125	429.6000	429.6625
9	429.3625	429.4250	429.6125	429.6750

通信方式	単向通信方式
発振方式	水晶発振により制御するシンセサイザ方式
伝送方式	相関復号方式
到達距離	80m 以上[*1]（但し、周囲の電波環境により短くなる場合がある）
変調方式	FSK FM（電波形式 F1D）
応答速度	約 130msec[*1]
識別符号	ID コード　16bits（65,536 通り）
使用温度・湿度範囲	使用温度範囲：－ 20 ～＋ 60℃（但し電池は除く） 使用湿度範囲：90%RH 以下（但し結露無きこと）
保存温度・湿度範囲	保存温度範囲：－ 20 ～＋ 70℃（但し電池は除く） 保存湿度範囲：90%RH 以下（但し結露無きこと）
耐衝撃性	無通電時　JIS C 60068-2-27（ピーク加速度 500m/s^2 作用時間 11ms）

[*1] 弊社測定方法による

9-2. 送信機　仕様

技術基準	ARIB STD-T67 特定小電力無線局　テレコントロール用無線設備
空中線電力	10mW 以下
キャリアセンス	絶対利得 2.14dBi の空中線に 7 μ V 以下で電波無しと判定。 電波送出前に他局の電波を検知した場合、自動的に他チャネル(周波数)へ移行する。
電源	単 4 形乾電池 3 本（アルカリ乾電池を推奨）
電池寿命	連続送信で約 15 時間（弊社測定方法による：常温、新品アルカリ乾電池）
パワーオン・ フェールセーフ機能	電源ONのために最初に押された操作スイッチ以外の操作スイッチが一緒に押された状態で、最初に押された操作スイッチが離されても、送信機から電波を発信しない機能。全ての操作スイッチを OFF させた後は正常に動作する。
オート・パワーオフ機能	電池の消耗を節約するための節電機能。操作スイッチを離してから約 5 秒後に、自動的に電波の発信を停止し、電源を OFF にする。
電源 OFF 機能	1、2ch を約 1 秒間同時押しすると、強制的に電源を OFF できる。
インジケーターランプ	赤 / 緑の 2 色 LED 1ヶ 【緑色】　：正常動作電圧 【赤色】　：電池残量警告 点灯 ……スイッチ操作時 高速点滅 ……パワーオンフェールセーフ 3回点滅1回消灯（赤色）…空き周波数チャネル無し（キャリアセンスエラー）
スイッチ	操作スイッチ： 押しボタン式モーメンタリスイッチ×8 （全スイッチが電源スイッチを兼用） ・電源 OFF 状態でいずれかの操作スイッチを約 0.2 秒間押すと LED が点灯する。LED 点灯後、一度操作スイッチを離すとキャリアセンス後、電波を発信する。 ・電源 ON 状態で操作スイッチを離すと、オートパワーオフ機能により約 5 秒後電源 OFF となる。
アンテナ	内蔵型
防水構造	JIS D 0203-1994 R1
耐振動性	無通電　JIS D 1601-1995　3 種　B 種　段階 45（振動周波数区分 100）
ケース材質	樹脂（黒色）エラストマー（グレー）
外形寸法（L×W×H）	約 147mm × 59mm × 24mm（突出部除く）
本体重量	約 160g（電池約 35g 含む）

9-3. 受信機　仕様

受信感度	常温時 1.0 μ V 以下（－ 107dBm 以下）
受信方式	ダブルスーパー・ヘテロダイン方式
誤動作防止方式	CRC エラー検出方式、ID コードによる機器間の識別
選局方法	ペアとなる送信機からの電波を受信していないスタンバイ状態では、設定された周波数グループの4波を常時スキャンする。スキャン中に電波を受信し、ペアとなる送信機からのデータであれば周波数を固定し動作状態となる。
データ脱落補正	受信データにエラーが発生しても、直前のデータを約0.3秒間保持し動作が途切れないようにする。
入出力ケーブル	長さ約 500mm　16 芯 電源 2 本 / 出力 10 本（RUNOUT2 本含む）/COM4 本 ※十電源電圧出力仕様は COM がありません。
入出力コネクタ	AMP 製コネクタ　エコノシール J マーク Ⅱ（12 極＋ 4 極） ※十電源電圧出力仕様は 12 極のみです。

	ケーブル側 (本体側)		受け側 (相手側)	
12 極	174663-2	キャップハウジング	174661-2	プラグハウジング
コネクタ	1-174664-1	ダブルロック・プレート	1-174662-1	ダブルロック・プレート
4 極	174259-2	キャップハウジング	174257-2	プラグハウジング
コネクタ	1-174260-1	ダブルロック・プレート	1-174258-1	ダブルロック・プレート
両コネクタ	172888-2	ラバープラグ	172888-2	ラバープラグ
共通部品	173706-1	タブコンタクト	173707-1	リセプタクルコンタクト

操作チャンネル出力　ON/OFF 動作　8ch，RUNOUT 出力　1ch，リレー開閉式（a 接点）

出力仕様

	十電源電圧出力タイプ	独立リレー接点出力タイプ
適用受信機型式	FRQ803R030	FRQ804R010
最大制御容量	抵抗負荷　4A 誘導負荷（L/R=7mS）　2A ※全チャンネルの総合電流は 4A	抵抗負荷　AC 120V 5A DC 31V 5A 誘導負荷 （cos ϕ =0.4）AC 120V 2A （L/R=7mS）　DC 31V 2A ※ COM 端子ごとの総合電流は 5A
	最小適用負荷(参考値)100mA（DC5V）	
動作例	【リレー OFF】  チャンネル出力 A/RUNOUT 出力 A COM 出力 /RUNOUT 出力 B ※十電源電圧出力タイプの場合、「COM 出力」は本体電源の十側に接続されている。 【リレー ON】  チャンネル出力 A/RUNOUT 出力 A COM 出力 /RUNOUT 出力 B ※十電源電圧出力タイプの場合、「COM 出力」は本体電源の十側に接続されている。	

操作チャンネル出力動作モード	モーメンタリ動作モード ・チャンネル同時操作が可能（ただし、1、2ch 同時操作は除く） ・回線接続時は、送信機の操作スイッチを ON している間、それに対応した受信機のチャンネル出力リレーが ON する。 回線接続時は、RUNOUT 出力は常に ON となる。(受信モニター出力)
動作電源電圧	DC 9 ～ 31V
消費電流	最大：1.2A（負荷電流を除く） 非受信時：100mA 以下
アンテナ	内蔵型
耐塵性	JIS D 0207-1977 F2
耐水性	JIS D 0203-1994 S2 入出力ケーブルの引き出し面を下方に設置すること。
耐振動性	JIS D 1601-1995 3 種　B 種　段階 70（周波数区分 100）
ケース材質	樹脂（黒色）
外形寸法（L×W×H）	約 168.7mm × 184.3mm × 68.3mm（突出部除く）
重量	約 800g

10. 故障修理を依頼される場合は

- 長くご愛用いただいた結果、部品寿命などで不具合が発生した場合、または突発的な事故、自然故障などのトラブルにより故障修理をご依頼になる場合は、保証書を添付してください。

- また、その故障状況をできるだけ詳しくお知らせください。修理個所や修理内容のポイントを早く確実に知ることができますので、修理期間が短くなります。

＊仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
＊本製品を無断改造で使用しトラブルが発生した場合、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

メモ

Futaba

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

双葉電子工業株式会社

URL:http://www.futaba.co.jp

● 無線機器営業グループ　営業第二ユニット

〒299-4395　千葉県長生郡長生村藪塚1080

TEL（0475）32-6173

FAX（0475）32-6179

● 無線機器技術管理グループ　品質保証ユニット　産業CSチーム

〒299-4395　千葉県長生郡長生村藪塚1080

TEL（0475）32-6024

2012年 7月　第3版